

X 射线检测系统

SAFELINE

X 射线检测系统

T10 XP

X 射线检测系统



彩色触摸屏

方便操作



完全密封机身

最大可能的保证安全性

检测产品异物、缺失和破损的产品

Safeline 的 T10 XP 系列产品融合了先进的检测技术，具有优异的检测性能。各种传输带满足食品、包装和日用化工等多个行业的需求。电脑控制 X 光发生器和强大的数据、图像分析系统相结合，准确检测含异物和其它不合格产品。杰出的图像分析软件自动实现快速分析、检测，并剔除不合格产品。

检测产品和产品包装属性——保证优良一致的产品质量——包括检测产品缺失、灌装量和产品破损等。

检测和剔除产品异物——包括金属、石头、玻璃、石头和高密度的塑料和产品集聚等。

METTLER TOLEDO

技术参数

T10 XP

X射线检测系统

特点

- 检测产品和产品包装属性
- 卓越的异物检测和剔除性能，包括金属/玻璃/石头/塑料
- 友好的人机操作界面

丰富的产品系列


T10 XP系列产品具有高效、维护成本低和操作简便的特点。高端的科技使该系列产品在各类实际应用中都具有最高灵敏度和精度。各种系统的防护等级都达到IP65，能够满足食品行业的迫切需要。

- 简单易懂的操作步骤
- 15英寸彩色触摸屏操作界面友好，实时显示产品图像和分析数据
- 软件自动识别并适应产品变化，如产品密度的变化，以保证最高精度
- 该系列产品可以选择将防护等级提高到IP69，以适应需要冲洗的潮湿环境。不锈钢的完全封闭的机身能够轻松的接入各种生产线

T10 XP

该系列检测系统在自动检测和产品缺失、破损，识别异物、检测空包和液位检测等方面表现卓越，保证您的产品和包装的完整性。对于不同的应用，提供完整的产品剔除方案。

- 电脑控制“低功耗”科技
- 最高速度可达 75 米/分钟
- 彩色屏幕实时显示产品图像和分析数据
- 软件自动识别并适应产品变化。
- 根据不同产品尺寸，通过量最大可达 500 件 / 分钟
- 传输带拆卸方便
- 110、240V 电源电压可选
- 传输带宽度 307mm
- X 射线发生器能量为 70Kv 1.5mA 或者 50Kv 2.0mA
- 自动设置 X 射线扫描速度和电压
- 全新的操作界面操作简单方便
- 外部 USB 接口
- Windows XP 操作平台
- 可与包装机连接

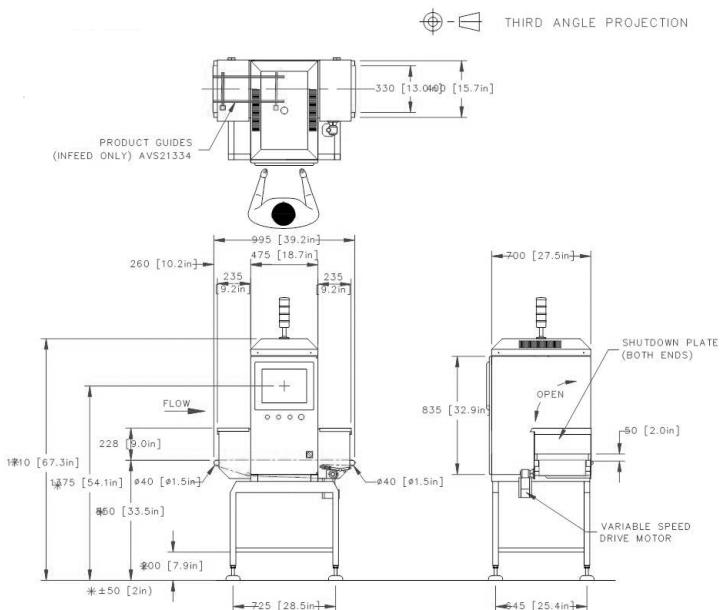

梅特勒·托利多

实验室/过程检测/包装检测设备

地址：上海市桂平路 589 号
邮编：200233
电话：021-64850435
传真：021-64853351
E-mail：mtcs@public.spa.net.cn



工业/商用衡器系统

地址：江苏省常州市常锡路 111 号
邮编：213001
电话：0519-6642040
传真：0519-6663418
E-mail：ad@mt.com



www.mtchina.com

访问网站，获得更多信息

梅特勒·托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况，恕不另行通知。
12340171 Printed in P. R. China 2007/01