

# 动物称重专家

## 计量精准、稳定可靠、维护简单、冲洗方便



### 计量精准

- 独有的动态动物称重算法，即使活体动物在秤上活动仍能精确计量
- 不倒翁专利设计传力系统，机器人精密贴片确保了所有的核心称重元器件精密可靠，完美呈现真实的称重数据

### 稳定可靠

- 防腐金属套管保护传感器电缆和信号电缆，避免老鼠啃咬
- 开放式秤台结构设计，全方位360°聚氨酯油漆保护，防止腐蚀
- 传感器高位布置，远离积水和动物粪便，避免锈蚀保证计量

### 维护简单

- 组合式围栏，易于现场安装维护
- 传感器部位预留千斤顶维修空间，传感器维修更换无需起吊整秤

### 冲洗方便

- 不锈钢传感器，激光焊接IP68防护，接线盒双重密封，免受潮气侵蚀
- 栏杆全密封设计，耐冲洗
- 优质防滑花纹板台面



### PS牲畜电子平台秤

PS牲畜电子平台秤专为畜牧业，屠宰行业设计的专用电子秤，称重显示仪表配备特有的动态动物称重算法，即使活体动物在秤上活动仍能精确计量，特别针对畜牧场合极端潮湿和沼气腐蚀环境进行了防潮防腐设计，避免核心元器件如传感器接线盒的损坏，保证了在极端恶劣的环境中计量精准、稳定可靠、维护简单、冲洗方便。

# PS牲畜电子平台秤

## 技术参数


准确度	Ⅲ级
安装形式	基坑式安装
传感器	不锈钢0745A, C3. IP68防护
称重显示仪表	MT通用工业仪表 (建议选择带动物称重功能的仪表)
信号电缆 (与称重仪表连接)	单屏蔽模拟6芯电缆
秤台面板	优质花纹防滑钢板
秤台表面处理	聚氨酯蓝色油漆
温度范围	-10°至+40°
认证	CMC (中华人民共和国制造计量器具许可证)



## 型号和规格尺寸

型号	台面尺寸 (W x L)	最大秤量 (t)	检定分度值 (kg)	尺寸(mm)*				
				A	B	C	D	E
PS3-2040	2mx4m	3	1	2450	3910	1910	1020	1255
PS3-3030	3mx3m	3	1	3450	2910	2910	1020	1255
PS5-2040	2mx4m	5	2	2450	3910	1910	1020	1255
PS5-3030	3mx3m	5	2	3450	2910	2910	1020	1255
PS5-3050	3mx5m	5	2	3450	4910	2910	1020	1255

\*对应的字母见下图

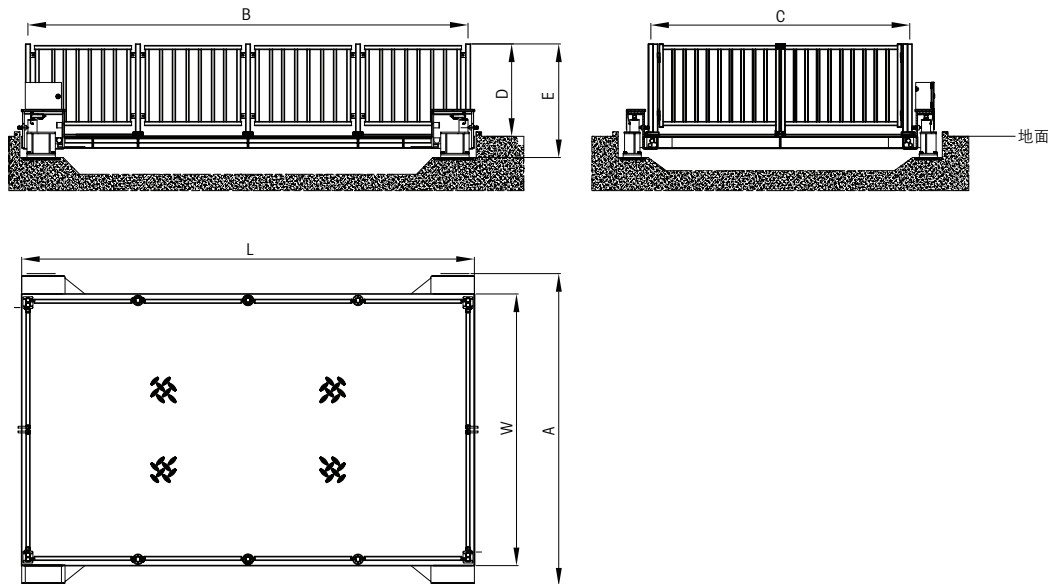

### 梅特勒-托利多

#### 工业/商业衡器及系统

地址：江苏省常州市新北区太湖西路111号

邮编：213125

电话：0519-86642040

传真：0519-86641991

E-mail: ad@mt.com

#### 实验室/过程分析/产品检测设备

地址：上海市桂平路589号

邮编：200233

电话：021-64850435

传真：021-64853351

E-mail: ad@mt.com

[www.mt.com](http://www.mt.com)

访问网站，获得更多信息

欢迎添加工业微信号



微信号：MT-IND



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因，产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。 170694-R3 Printed in P. R. China 2017/04