

订货清单

基坑框架		BOM号
KA15s	不锈钢	504084
KA32s	不锈钢	504653
KB60.2	金属粉末涂层	504778
KB60s.2	不锈钢	504828
KCC150	金属粉末涂层	504827
KCC150s	不锈钢	504881
KCC300	金属粉末涂层	504779
KCC300s	不锈钢	504882
KCS300	金属粉末涂层	504484
KCS300s	不锈钢	504485
KC300	金属粉末涂层	504182
KC300s	不锈钢	504183
KCS600	金属粉末涂层	504486
KCS600s	不锈钢	504487
KC600	金属粉末涂层	504093
KC600s	不锈钢	504094
KD600	热浸镀锌	504095
KD1500	热浸镀锌	504096
KE1500	热浸镀锌	504097
KE1500sk	不锈钢	505404
KES1500	热浸镀锌	504500
KE3000	热浸镀锌	504098
KE3000sk	不锈钢	505405
KES3000	热浸镀锌	504501

秤盘	BOM号
黑色涂层 1250x1000mm	503617
热浸镀锌 1250x1000mm	503618
不锈钢 1250x1000mm	503619
黑色涂层 1500x1250mm	503620
热浸镀锌 1500x1250mm	503621
不锈钢 1500x1250mm	503622
黑色涂层 1500x1500mm	504504
热浸镀锌 1500x1500mm	504505
不锈钢 1500x1500mm	504506

基坑框架	BOM号
热浸镀锌 1000x800mm	503635
不锈钢 1000x800mm	503636
热浸镀锌 800x800mm	504550
不锈钢 800x800mm	504551
热浸镀锌 1250x1000mm	504077
不锈钢 1250x1000mm	506399
热浸镀锌 1250x1000mm *	504078
热浸镀锌 1500x1250mm	504079
不锈钢 1500x1250mm	506400
热浸镀锌 1500x1250mm *	504080
热浸镀锌 1500x1500mm	504512
不锈钢 1500x1500mm	506401
热浸镀锌 1500x1500mm *	504513
不锈钢 KE1500s/3000s	505270


KC 外加秤盘	BOM号
不锈钢 秤盘	503629

引坡	BOM号
热浸镀锌 800x1000mm	503638


台秤立柱和辊道	BOM号
立柱 黑色涂层 500x400mm	503631
立柱 不锈钢 500x400mm	503632
立柱 黑色涂层 800x600mm	504853
立柱 不锈钢 800x600mm	504854
辊道 500x400mm	503640
辊道 800x600mm	504852
辊道 不锈钢 500x400mm	22001647
辊道 不锈钢 800x600mm	22001648




立柱

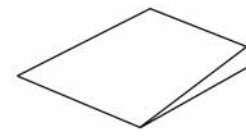

引坡

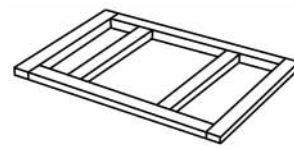

框架

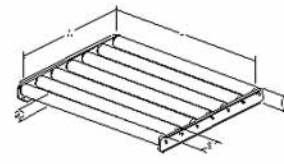

辊道

梅特勒-托利多

工业/商用衡器及系统
地址: 江苏省常州市常锡路111号
邮编: 213001
电话: 0519-6642040
传真: 0519-6641991
E-mail: ad@mt.com
(2007年5月8日搬迁至新地址:
江苏省常州市新北区昆仑路12号
邮编: 213125)

实验室/过程检测/包装检测设备
地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: mtcs@public.sta.net.cn

北京办事处 电话: 010-68045557
传真: 010-68018022

天津办事处 电话: 022-23268844
传真: 022-23268484

大连办事处 电话: 0411-83683535
传真: 0411-83683030

武汉办事处 电话: 027-85712292
传真: 027-85713175

杭州分公司 电话: 0571-85271878
传真: 0571-85271858

西安分公司 电话: 029-87203500
传真: 029-87203501

长春办事处 电话: 0431-8963162
传真: 0431-8964307

青岛办事处 电话: 0532-85768231
传真: 0532-85766382

昆明办事处 电话: 0871-3156835
传真: 0871-3154843

成都办事处 电话: 028-87711295
传真: 028-87711294

重庆办事处 电话: 023-62955089
传真: 023-62955087

贵阳办事处 电话: 0851-5820050
传真: 0851-5820050

广州办事处 电话: 020-38886621
传真: 020-38886975

厦门办事处 电话: 0592-2070609
传真: 0592-2072086

哈尔滨办事处 电话: 0451-53009858
传真: 0451-53009855

乌鲁木齐办事处 电话: 0991-3736253
传真: 0991-3713063

攀枝花办事处 电话: 0812-2903358
传真: 0812-2903378

郑州办事处 电话: 0371-65628818
传真: 0371-65629020

南京办事处 电话: 025-86898266
传真: 025-86898267

济南办事处 电话: 0531-86027658
传真: 0531-86027656

香港分公司 电话: 00852-27441221
传真: 00852-27446878



www.mtchina.com

访问网站, 获得更多信息



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况恕不另行通知。梅特勒-托利多拥有产品的最终解释权。

高精度电子秤



K-line电子秤

- 宽量程
- 高精度
- 高防护
- 长寿命
- 符合GMP要求
- 满足防爆要求

精确、安全、可靠、高效 高精度称重专家

METTLER TOLEDO



K-line高精度电子秤

精确、安全、可靠、高效

电磁力补偿原理(EMFC)

当秤体受到外力作用时，秤体向下偏移，零位发生变化，为了补偿向下偏移量，线圈切割磁力线，形成反作用力，将秤体向上抬起，最终保持秤的零位，传感器输出补偿反作用力所产生的电


流，仪表显示重量值。所以该传感器，无需发生弹性形变，每次加载相同作用力情况下，输出信号一致性好，重复性、线性、角差等参数更加优秀。适合大皮重小称量应用。

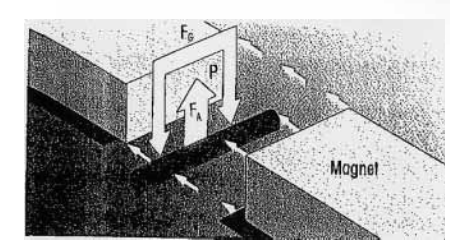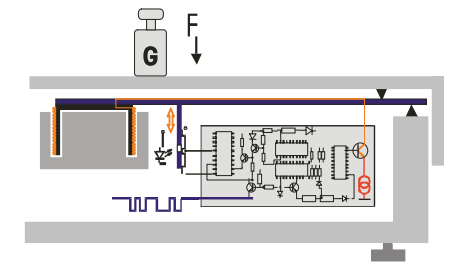

K-line高精度电子秤是专门为适合工业领域高精度称重应用而设计制造的。所有量程都使用一个TBrick传感器，采用电磁力补偿原理(EMFC)实现高精度称重。



- 称量范围从15kg到3000kg
- 检定精度可达15000e/32000e
- 材质有碳钢、热浸镀锌、不锈钢
- 安装方式可分为台式、地上、地中
- IP66/IP67的高防护等级
- 普通型即可满足2区防爆要求
- 防爆型可以满足1区应用

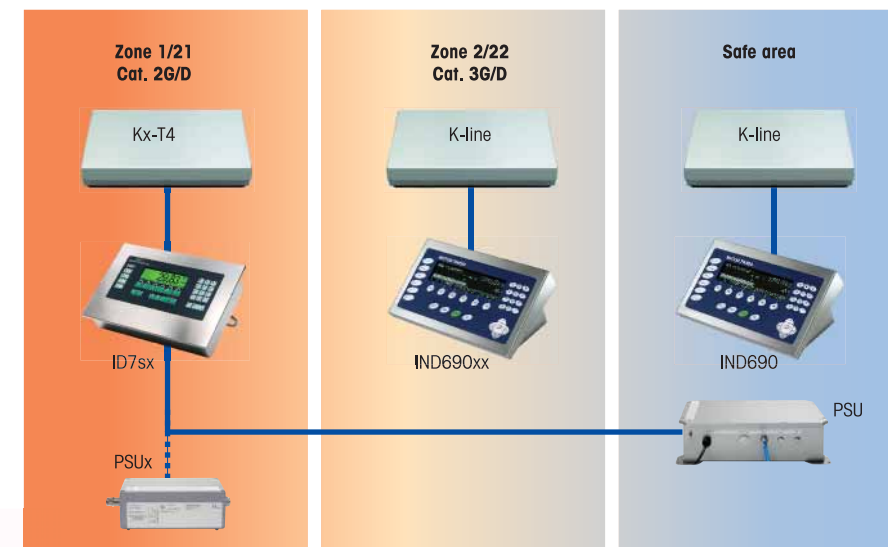

普通K-line电子秤的TBrick传感器获得2区防爆论证，连接IND690xx/IND4X9xx仪表可以使用在2区。

防爆等级:
II 3G EEx nAL [L] IIC T4
II 3D T70°C



防爆型Kx-T4电子秤的Tbrick-Ex传感器获得1区防爆论证，连接ID7sx和PSUx/PSU可以使用在1区。

防爆等级:
Ex ib IIC T4
DIP A21 TA55°C

K...sk型电子秤，秤台可以通过提升装置将其升起，方便维护、清洁。



配方应用



累计应用



仓库物流应用



计数应用

型号	KA15s	KA32s	KB60/s.2	KCC150/s	KCC300/s	KCS300/s	KCS600/s	KC300/s	KC600/s	KD600*	KD1500*	KE1500*/sk	KE3000*/sk	KES1500*	KES3000*
安装方式	台式			地上衡				地上衡/地中衡							
台面尺寸	mm 350X280		500X400	800X600		800X800		1000X800		1250X1000		1500X1250		1500X1500	
秤台高度	mm 117-130		123-148	130-155		115-140				180-205		182-207		197-222	
秤体材质	CrNi	CrNi	P, CrNi	P, CrNi	P, CrNi	P, CrNi	P, CrNi	P, CrNi	P, CrNi	H	H	H, CrNi	H, CrNi	H	H
台面材质	CrNi	CrNi	CrNi	CrNi	CrNi	H, CrNi	H, CrNi	H, CrNi	H, CrNi	H, CrNi	P, H, CrNi	P, H, CrNi	P, H, CrNi	P, H, CrNi	P, H, CrNi
防护等级								IP66/IP67							
标准电缆	m 2.5							5							
附件				立杆/辊道				基坑框架							
称量参数															
最大称量	kg 15	32	60	150	300	300	600	300	600	600	1500	1500	3000	1500	3000
最小称量(1%)	g 5	10	20	50	100	100	500	100	500	1000	2000	2000	5000	2000	5000
单量程可读性	g 0.1	0.1	1	1	2	2	10	2	10	10	20	20	50	20	50
多量程可读性	kg/g 0-3/1	0-6/1	0-15/5	0-30/10	0-60/20	0-60/20	0-150/50	0-60/20	0-150/50	0-150/50	0-300/100	0-300/100	0-600/200	0-300/100	0-600/200
	3-6/2	6-12/2	15-30/10	30-60/20	60-150/50	60-150/50	150-300/100	60-150/50	150-300/100	150-300/100	300-600/200	300-600/200	600-1500/500	300-600/200	600-1500/500
	6-15/5	12-32/5	30-60/20	60-150/50	150-300/100	150-300/100	300-600/200	150-300/100	300-600/200	300-600/200	600-1500/500	600-1500/500	1500-3000/1000	600-1500/500	1500-3000/1000
去皮范围	kg							0-满量程							
预加载重量	kg 6	3	25	64	120	120	255	105	255	200	640	600	1270	600	1270
零点范围	kg ± 0.3	0.64	1.2	3	6	6	12	6	12	12	30	30	60	30	60
秤的等级	II / III		II / III	II / III	II / III	II / III	III	III	II / III	III	III	III	III	III	III
秤的精度															
重复性误差	g 0.05	0.1	0.4	0.5	1	1	5	1	5	10	20	20	50	20	50
线性误差	g ± 0.2	0.2	1	2	5	5	10	5	10	25	50	50	100	50	100
四角误差	g ± 0.2	0.2	1	2	5	5	10	5	10	20	50	50	100	50	100
温度灵敏度	g/K ± 0.1	0.1	0.5	1	2	2	5	2	5	5	10	10	20	10	20
安全过载															
中心	kg 50	50	120	500	500	500	1000	500	1000	3500	3500	4500	4500	4500	4500
侧向	kg 40	40	80	300	300	330	650	330	650	2300	2300	3000	3000	3000	3000
四角	kg 30	30	40	150	150	165	330	165	330	1150	1150	1500	1500	1500	1500
运输重量															
包装尺寸	mm 620X450X230		720X620X400	1200X800X560		1200X800X320		1200X800X300		1270X1020X320		1520X1270X320		1500X1500X340	
重量	kg 12.5		26	70		100		114		224		345		431	

注: CrNi_不锈钢 P_碳钢, 表面金属粉末涂层 H_碳钢, 表面热浸镀锌
* 不含秤盘, 需要另外选购

使用温度
Class II: 0-40°C Class III: -10°C ~ +40°C