

新一代条码秤 智能可靠未来保障



bPlus-U2

快速、准确的称重和服务。符合人体工程学设计，坚固耐用、可靠且易于上手。

bPlus 专为追求高质量及高可靠性设备的超市和食品零售店而设计。其独特的细节和智能软件，有助于简化称重、销售和品类管理过程，从而帮助用户持续节省宝贵时间。

bPlus

快捷可靠，未来保障

bPlus 特别适合寻求投资于未来称重技术的零售商，帮助他们专注提升最关键的销售和利润。为此，梅特勒·托利多**bPlus** 秤在每一个细节处精益求精，为您提供最佳选择。

bPlus 拥有一系列前瞻性的功能，使投资更有保障。键盘操作速度更快，待机功耗更低，具备预警功能，能减少停机时间。特有的顶部换纸方式，方便在狭小的称重台上进行换纸操作，bPlus 根据称重台的现场情况进行基于人体工程学的优化设计，让强大的功能和简便的操作融为一体，从而提高设备的运行效率。



操作简单

与上一代产品用户兼容，逻辑化菜单结构让导航更简洁，键盘和多种可靠功能在使用时更快更灵活，拓展了诸多全新且激动人心的特性：bPlus 延续了梅特勒·托利多条码秤的成功。



品质优秀

bPlus 符合高标准的质量要求。时尚的设计、优质的部件(如：速度极快的打印机和铝质外壳)以及经过充分考虑的细节，这些共同铸就了一款真正与众不同的产品。



智能管理

bPlus 的键盘使用快速灵活，待机功耗更低，并可从顶部快速更换纸卷，值得信赖。该设备融合了简单的人体工程学操作和强大的功能 - 在同类性能产品中树立了新的标准。

出色的可读性

白背光屏幕，显示对比更丰富，帮助操作人员提高识别速度，同时，还支持单行中文显示。即使在明亮的店铺环境中或昏暗的条件下，用户也可以清晰的看到屏幕字符。

卫生设计

不锈钢秤盘易于清洁，而秤外壳由铝制成，无缝式设计让灰尘和污垢无处容身。

功耗较低

当长时间不使用时，bPlus 会自动进入节能待机模式，如需再次操作，只需要按任意一个按键即可快速恢复到可操作状态。

优化工作流程

在E常模式和预包装模式之间快速切换，提供购物篮功能，QR 二维码功能，快速变价或更换商品等等。bPlus 秤软件融合了国内商超客户十多年经营经验，并从这些经验中发展出一个个独特的功能，能有力的支持国内客户更好经营、管理生鲜称重商品，从而提高竞争力。

便捷的数据管理

LAN 或无线网络连接、自动备份、实时服务器数据查询、通过U 盘传输、保障生产和配置数据;种类广泛的智能管理功能使得数据安全和数据管理更简单更快速。

灵活的键盘布局

bPlus 有42 个按键可自定义为PLU 商品按键，支持多达84 个商品的快速调用，帮助操作人员更快的进行商品称重销售;薄膜按键手感舒适，帮助操作人员准确无误的进行操作。

快速换纸

bPlus 可从上方打开打印机盒，进行换纸操作，使换纸过程更快更简便。



快速打印

还有什么呢? bPlus 上的高速打印机可实现高速运行，从而最大限度地提高销售量。bPlus 完美支持小标签打印，以及竖于丁标签。

了解更多信息和视频，请访问:

► www.mt.com/retail-bPlus

对生鲜商品品类提供最佳支持

- 快速称重、服务和打标
- 软件拓展了下一代功能，可靠而且成熟
- 专业的 PC 软件，可以和 ERP 系统集成
- 软件智能管理，确保秤上数据最新最全，秤可以长时间稳定运行



技术参数

bPlus-U2

主显示屏

高对比度 LCD 显示屏 (白色背光)
重量: 6 位数
皮重: 5 位数
价格/千克: 6 位数
总计: 7 位数
文本行: 16 个字母数字字符 (点阵行)

客户显示屏

高对比度 LCD 显示屏 (白色背光)
重量: 6 位数
皮重: 5 位数
价格/千克: 6 位数
总计: 7 位数
文本行: 16 个字母数字字符 (点阵行)

秤体

铸铝外壳
不锈钢秤盘
可调节水平脚

键盘

易于清洁的轻触键盘
可调键盘, 优化可读性
总计 74 个轻触按键, 实现快速操作
两层 42 个预设键, 可分配 84 个 PLU 或功能
可配置的独立功能键

打印机

收据、标签和无底纸标签 *
打印速度: 高达 125 mm/s
打印分辨率: 8 dots/mm
纸卷宽度: 65 mm
可打印宽度: 56 mm
纸卷直径: 最大 120 mm

数据存储

32 MB 内存

接口

2 个 RS232 串口
1 个 RJ45 以太网接口
2 个 USB 接口
1 个 RJ11 接口 (12 V)*

网络连接和数据传输

10/100 Base T 以太网、TCP/IP、USB、DHCP、
无线 LAN*
支持 DHCP
无集线器网络连接
自动备份
智能管理功能, 便于通过 U 盘传输、保障生产和配置数据

外壳颜色

深灰

称量范围**

6/15 kg 12 kg 15/30 kg

分度

2/5 g 2 g 5/10 g

最小量程

40 g 40 g 100 g

自动归零设置

配件与选件

电源线
集成的无线套件, 以便于根据 IEEE802.11b/g/n 标准进行
无线数据传输
无底纸标签打印机


功率

100-240 VAC, 50/60 Hz
待机功耗: < 0,5 W
工作功率的效率: >85%



* 选配

** 取决于所在国家/地区是否有售

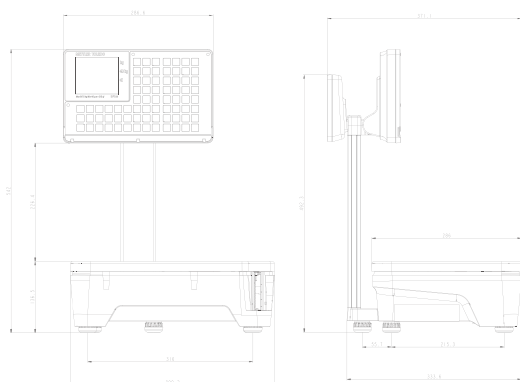

所有尺寸均以 mm 表示

梅特勒-托利多

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区
太湖西路111号

邮编: 213125

电话: 0519-86642040

传真: 0519-86641991

E-mail: ad@mt.com

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号

邮编: 200233

电话: 021-64850435

传真: 021-64853351

E-mail: ad@mt.com



www.mt.com/retail



访问网站, 获得更多信息

